


# NÁVOD NA POUŽITIE PROJEKTORA M 424


## Ovládanie projektora Epson EMP1725:

1. **Zapnutie projektora** – stlačte na diaľkovom ovládači červené tlačidlo O/I. Projektor sa po cca 3 minútach rozsvieti na plný jas. Pri zapnutí projektor pípne.

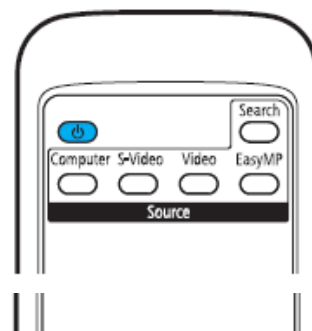

2. **Voľba vstupu** – ak požadujete premietiť počítač, stlačte tlačidlo **COMPUTER** na diaľkovom ovládači. Ak chcete premietiť z externého zdroja (video, DVD, atď.), stlačte na ovládači tlačidlo **VIDEO**. Pri pripojení počítača sa uistite, že máte aktivovaný VGA výstup na notebooku. Tlačidlo **SEARCH** slúži na automatické vyhľadávanie vstupného signálu.

3. **Vypnutie projektora** – stlačte na diaľkovom ovládači červené tlačidlo O/I. Pre potvrdenie vypnutia projektora stlačte tlačidlo O/I druhý krát. Na projektore budú ešte chvíľu zapnuté ventilátory na vychladenie lampy, ktoré sa po pár minútach automaticky vypnú.

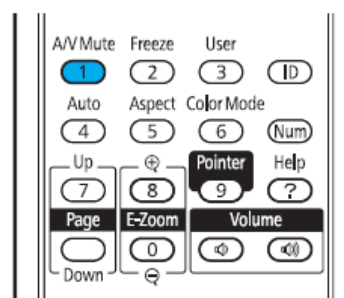

4. **Krátkodobé vypnutie obraz** - ak počas prezentácie potrebujete na chvíľu zatemniť obraz, stlačte tlačidlo **AV Mute (1)**. Obraz z projektora prestane svietiť aby ste mohli upútať pozornosť na seba. Pre obnovenie obrazu znova stlačte tlačidlo **AV Mute (1)**.

## Prípojný panel:

